

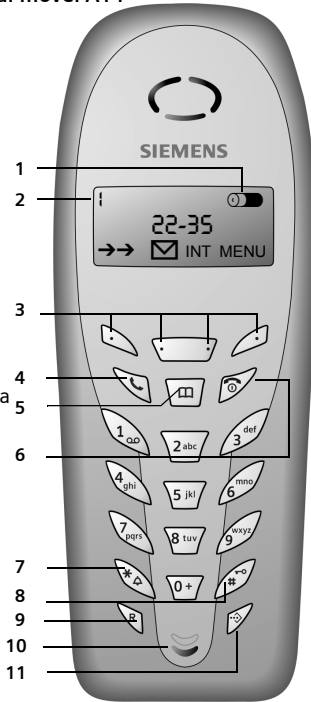
Gigaset A140/Gigaset A240 português

Terminal móvel A14

Terminal móvel A24



- 1 Estado de carga da bateria
- 2 Número interno do terminal móvel
- 3 Teclas de Display
- 4 Tecla Atender/Marcas (apenas para o Gigaset A240)
- 5 Tecla da Lista Telefónica
- 6 Tecla Ligar/Desligar
- 7 Activar/desactivar o sinal de chamar (premir sem soltar)
- 8 Protecção do teclado
- 9 Tecla R
- 10 Consulta (Flash)
- 11 Lista de Números Rápidos



Base



Tecla de Registo/Paging (pág. 5/pág. 6)

Teclas de Display:

Ao premir as teclas de Display acede à função que é indicada directamente acima do display.

Símbolo	Efeito ao premir a tecla de Display
→→	Acéder à lista de repetição da marcação (pág. 4).
✉	Acéder à lista de chamadas ou ao atendedor de chamadas externo (pág. 4).
INT	Acéder à lista dos terminais móveis registados na base (pág. 6).
MENU	Menu principal/submenu.
↑ ou ↓	Percorre os menus para cima e/ou para baixo. Ajusta o volume.
← ou →	Desloca o cursor para a esquerda/direita.
← →	Apaga caracter a caracter, da direita para a esquerda.
OK	Confirma a função de menu ou grava os dados inseridos.

Indicações de segurança



Antes de utilizar o telefone, leia cuidadosamente as indicações de funcionamento e de segurança. Informe os seus filhos sobre o seu conteúdo e perigos no caso da utilização do telefone.



Utilize **apenas o alimentador fornecido**.



Utilize apenas a **bateria recarregável recomendada!** Isto é, nunca utilize outro tipo de baterias (não recarregáveis), uma vez que estas poderão causar problemas à sua saúde e danos pessoais. Utilize a bateria de acordo com este manual de instruções (pág. 7).



O funcionamento de equipamentos médicos poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas de utilização (por ex., num consultório).



O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas. Não colocar o terminal móvel directamente junto ao ouvido enquanto este tocar (ao receber uma chamada).



Não coloque o telefone em casas de banho ou locais húmidos. O terminal móvel e a base não estão protegidos contra salpicos de água (pág. 8).



Não utilizar o telefone em locais com perigo de explosão (por ex., em oficinas de pintura).



Entregue o seu telefone Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.

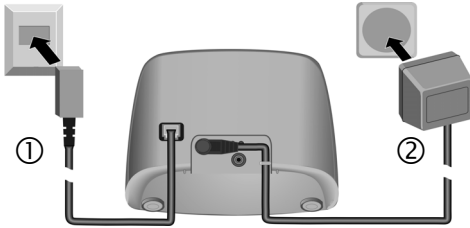


Quando eliminar as baterias ou o telefone, faça-o sem prejudicar o meio ambiente.

Com a protecção do teclado activada (pág. 3) também não é possível marcar os números de emergência. Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.

Colocar o telefone em funcionamento

Passo 1: Ligar a base



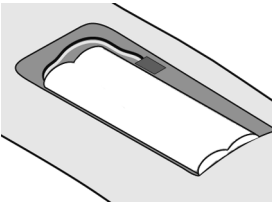
Ligar o cabo telefónico à ficha telefónica ① e o alimentador (230 V) à ficha eléctrica ②. Fixar os cabos nos entalhes de fixação correspondentes. Os dois cabos têm que **estar sempre** colocados na base.

- ◆ Utilize apenas o **alimentador fornecido** (conforme está referido no lado inferior da base).
- ◆ Se adquirir outro cabo telefónico, verifique se este apresenta uma correcta disposição dos contactos da ficha do cabo telefónico (disposição 3-4).

Passo 2: Colocar o terminal móvel em funcionamento

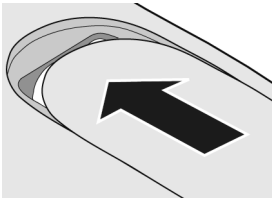
Colocar a bateria

- ◆ **Inserir a ficha na tomada.**
- ◆ Colocar a bateria (consulte o esquema).
- ◆ Fixar os cabos no entalhe de fixação correspondente.



Fechar o compartimento da bateria

Colocar a tampa um pouco deslocada para baixo e empurrá-la para cima até esta encaixar.



Abrir o compartimento da bateria

Para abrir o compartimento da bateria, pressionar a tampa por baixo da parte arredondada e empurrar para baixo.

- ◆ Os cabos da bateria têm que estar inseridas nas calhas de cabos antes de fechar a tampa, de modo a que a tampa não prenda os cabos. Caso contrário, existe o perigo de os cabos serem danificados ao fechar a tampa.
- ◆ Utilizar apenas a **bateria** recarregável recomendada, isto é, nunca utilizar baterias normais, já que poderão causar problemas à sua saúde e danos pessoais.
- ◆ Não utilizar carregadores diferentes do fornecido pois estes poderão danificar a bateria.
- ◆ O terminal móvel apenas pode ser colocado na respectiva base.

Passo 3: Registrar o terminal móvel na base e carregar a bateria

Coloque o terminal móvel na base com o **display voltado para a frente**. O terminal móvel regista-se **automaticamente** na base. A sequência do processo de registo é apresentado na pág. 5.


Carregar a bateria

Para carregar a bateria, deixe o terminal móvel na base durante cerca de dez horas. A bateria fica completamente carregada. O estado de carga da bateria só é correctamente indicado após um carregamento/descarregamento sem interrupções. Por este motivo, não deverá interromper o processo de carregamento.

O processo de carregamento é controlado electronicamente, assegurando assim que a bateria não é sobrecarregada. A bateria aquece durante o processo de carregamento, o que se trata de um processo normal e inofensivo. Por razões técnicas, a capacidade de carga da bateria reduz-se passado algum tempo.

Para que as chamadas sejam indicadas correctamente, deverá programar a data e a hora (pág. 10) O seu telefone está operacional.


Ligar/Desligar o terminal móvel

Premir **sem soltar** a tecla Desligar .

Ao colocar um terminal móvel desligado na base, o terminal liga-se automaticamente.

Activar/Desactivar a protecção do teclado

Poderá proteger o teclado de forma a que o accionamento accidental das teclas não tenha consequências.

Activar: Premir **sem soltar** a tecla Cardinal **#**. No display aparece o símbolo .

Desactivar: Premir **sem soltar** a tecla **#**.


A protecção do teclado desactiva-se automaticamente se receber uma chamada, voltando a activar-se novamente no final da chamada.




Com a protecção do teclado activada **não se pode marcar os números de emergência!**

Estabelecer chamadas


Estabelecer chamadas externas Terminar chamada

Chamadas externas são telefonemas efectuados com recurso à rede telefónica pública.

 (Introduzir o número de telefone) → .

O número de telefone é marcado. Também existe a possibilidade de, **primeiro**, premir a tecla  (ouve o sinal de linha livre) e depois marcar o número de telefone. Durante uma chamada pode ajustar o volume do auscultador com  ou .

Terminar chamada/interromper a marcação:

Premir a tecla Desligar .

Pode programar no seu telefone um prefixo de operador de rede, de forma a que este seja colocado automaticamente antes do número de telefone a marcar (consulte o menu PRESELECCAO da Vista geral do menu na pág. 10).

Atender uma chamada

O terminal móvel toca, e quer atender a chamada:

Premir a tecla Atender .



Com a função Atendimento Automático activada (pág. 7), pode simplesmente retirar o terminal móvel da base para atender a chamada.

Visualização do número de telefone da pessoa que estabeleceu a chamada

Ao receber uma chamada, é indicado no Display o número de telefone ou, no caso de o mesmo já estar gravado na lista telefónica, o nome da pessoa que lhe está a telefonar.


Condições prévias:

- 1 Solicitou ao seu operador, que a identificação do número de telefone da pessoa que lhe está a telefonar (CLIP) fosse apresentada no display.
- 2 **Quem estabeleceu a chamada, solicitou ao respectivo operador de rede que o número de telefone fosse transmitido (CLI).**






No display aparece  , caso a identificação do número de telefone não tenha sido transmitida, **CHAM ANONIMA**, caso a pessoa que lhe está a ligar tenha suprimido a sua própria identificação ou **DESCONHECIDO**, se a pessoa que lhe está a ligar não tiver solicitado a identificação do número de telefone.

Desactivar o microfone (MUTE)

Durante as chamadas externas pode desactivar o microfone do terminal móvel. Ao desactivar o microfone, o interlocutor ouvirá uma melodia de chamada em espera. Premir a tecla de Display **INT**. A chamada actual será colocada em espera (melodia de chamada em espera).

Desactivar a função: Premir brevemente a tecla .

Mãos-livres (apenas Gigaset A240)


Ao marcar um número de telefone pode utilizar a função mãos-livres premindo **continuamente** a tecla  (a tecla  fica iluminada). **Durante a chamada pode** alternar entre o modo normal e o modo mãos-livres premindo a tecla  e regular o volume com as teclas de Display  ou .

Utilizar a lista telefónica/lista de números rápidos

Lista telefónica e lista de números rápidos



A utilização das duas listas é igual.

Aceder à lista telefónica: Premir a tecla .



Aceder à lista de números rápidos: Premir a tecla .

Lista telefónica: Capacidade para gravar até 20 números de telefone com os respectivos nomes.

Lista de números rápidos: Capacidade para gravar até 8 números de telefone (máx. 12 caracteres) por ex., números de telefone particulares, prefixos de operadores, etc.

Premir a tecla  ou a tecla  para aceder à lista correspondente e, de seguida, **MENU**. Encontram-se disponíveis as seguintes funções:

UTILIZAR	Completar/alterar o número de telefone e utilizar para marcar.
NOVO REGISTO	Criar e gravar um novo número de telefone.
NUMERO	Visualizar/alterar o número de telefone.
APAGAR	Apagar um registo.

Eliminar uma lista:  /  → **MENU** → **6** → **OK**.

Gravar um número de telefone na lista telefónica/lista dos números rápidos

 /  → **MENU** → **NOVO REGISTO** → **OK**








 OK	Inserir o número de telefone e confirmar.
 OK	Lista telefónica: Inserir o nome e confirmar. Marcação abreviada: Introduzir o número da tecla para marcação abreviada (2-9). De seguida, introduzir e confirmar o nome.
	Premir sem soltar (volta ao estado de repouso).


Tabela para introdução de texto/números: ver pág. 7.

Movimentar o cursor: ver pág. 1.

Marcar com a lista telefónica

	Acéder à lista telefónica.
	Inserir as primeiras letras do nome.
	Se existirem vários registos, seleccionar o nome.
	Premir a tecla Atender.

Marcar com marcação abreviada

Por ex.: Premir **sem soltar** a tecla **3** → .

Lista de repetição da marcação

Na lista de repetição de marcação encontram-se os últimos cinco números de telefone anteriormente marcados.

→→ (aceder à lista) → **MENU**.


Encontram-se disponíveis as seguintes funções:

UTILIZAR	Completar/alterar o número de telefone e utilizar para marcar.
POR NA LISTA	Gravar um número de telefone na lista telefónica.


Eliminar uma lista: →→ → **MENU** → **6** → **OK**.

Marcar o número de telefone


Poderá marcar um número de telefone directamente a partir da lista de repetição da marcação.

→→ → Seleccionar o registo → .

Lista de chamadas/atendedor de chamadas externo

Com a tecla de Display  pode aceder à lista de chamadas e ao atendedor de chamadas externo, (consulte Vista geral do menu na pág. 10).

Lista de chamadas: São gravadas as últimas 30 chamadas **perdidas**.


Com o terminal móvel no estado de repouso, as chamadas perdidas são indicadas com o símbolo  a piscar.

A lista de chamadas é, por exemplo, indicada como se segue:


CHAM 02/08	— Número de registos antigos (já lidos)
	— Número de registos novos

Aceder à lista de chamadas e seleccionar um registo

Já pode visualizar registos antigos (já lidos).

	Aceder à lista de chamadas.
↓ CHAM OK CHAM 05/10	Seleccionar e confirmar. Será apresentado o último registo recebido.
↓	Seleccionar um registo.



Utilizar a lista de chamadas

 → Seleccionar um registo (ver acima) → **MENU**.

Encontram-se disponíveis as seguintes funções:

APAGAR	Apagar um único registo.
POR NA LISTA	Gravar o registo na lista telefónica. Inserir o nome do registo.
DATA/HORA	Verificar a Data e Hora de uma chamada.
ESTADO	Estado da chamada (lida ou não lida).
APAGAR TODAS	Apagar todos os registos da lista de chamadas.

Efectuar uma chamada a partir da lista de chamadas:

 → Seleccionar um registo → .

Registrar e desregistrar terminais móveis

Poderá registar até quatro terminais móveis na sua base.

O registo de um terminal móvel Gigaset A14/A24 (ainda não registado na base) será realizado **automaticamente**. Os outros terminais móveis têm que ser registados **manualmente**.

Registo automático: Terminal móvel Gigaset A14/A24

O registo automático é possível em qualquer terminal móvel Gigaset A14/A24 que não esteja registado em nenhuma base. Para o primeiro registo, coloque o terminal móvel na base com o **display voltado para a frente**. O processo de registo demora cerca de um minuto. O terminal móvel receberá **automaticamente** o próximo número interno livre (1–4). Após o registo ter sido concluído com sucesso, o número interno passará a ser indicado no canto superior esquerdo do display, por exemplo, "2". Caso os números internos de 1 a 4 já tenham sido todos atribuídos (quando existem

quatro terminais móveis registados na base), o terminal com o número interno 4 será desregistado e sobreposto.

Registo manual: Terminal móvel Gigaset A14/A24

1. Inserir no terminal móvel o PIN de sistema: MENU → REGISTRAR → (de fábrica: 0000) **→ OK**. Durante este processo de registo, aparece no Display **REGISTRAR**.

2. Na base: Dentro de **60 segundos**, após inserir o PIN do sistema, premir **sem soltar** a tecla de Registo/Paging na parte da frente da base (pág. 1) durante cerca de 3 segundos. O processo de registo será iniciado.

Registo manual: Outros terminais móveis

O registo de outros terminais móveis efectua-se do seguinte modo:


1. No terminal móvel: Inicie o procedimento de registo no terminal móvel de acordo com o respectivo manual de instruções.

2. Na base: Premir durante cerca de 3 segundos a tecla de Registo/Paging situada na parte da frente da base (pág. 1). Dá-se início ao processo de registo.

Desregistar terminais móveis

Poderá desregistar a partir de qualquer terminal móvel Gigaset A14/A24 um outro terminal móvel, do seguinte modo:

INT → seleccionar um terminal móvel → MENU → DESREGISTAR → OK →



Inserir o PIN do sistema (de fábrica: 0000) **→ OK → DESREGISTAR? → OK →** .

Quando o terminal móvel é desregistado, o seu número interno é apagado. Os terminais móveis que não forem desregistados mantêm o número interno.

Utilizar vários terminais móveis


Telefonar internamente

Poderá estabelecer chamadas internas gratuitas para outros terminais móveis registados na mesma base.

INT	Premir a tecla de Display. O número interno deste terminal está assinalado com "<".
ou ...	Telefonar para um terminal móvel específico:
	Digitar o número interno do terminal, por ex. 2 .
ou ...	Telefonar para todos os terminais móveis:
*	Premir a tecla Asterisco.
... depois	Terminar a chamada:
	Premir a tecla Desligar.

Consulta interna/Transferir chamadas



Está numa chamada com um interlocutor **externo**.
Consulta interna:


INT (o interlocutor externo ouve a melodia de chamada em espera) → seleccionar o terminal móvel →  (estabelecer a conversação interna).

Terminar: **MENU → VOLTAR → OK**.

Voltará à chamada externa.

Transferir a chamada:

INT → seleccionar o terminal móvel
→  (eventualmente anunciar chamada)
→  (premir a tecla Desligar).

Em vez de avisar que vai transferir uma chamada, poderá simplesmente premir a tecla Desligar . Se o terminal móvel para o qual pretende transferir a chamada não atender ou estiver ocupado, a chamada voltará automaticamente para si.

Conferência interna


Está a efectuar uma chamada externa. Um participante interno pode juntar-se e participar nesta chamada (neste caso, todos os participantes ouvirão um sinal). **Condição prévia:** A função **ES-CUTAR CH** (conferência interna) está activada.

Activar/desactivar a função Escutar Chamada (conferência interna)

MENU → BASE → PROGR EXTRA → ESCUTAR CH (✓ = activada).


Iniciar a conferência interna

No display aparece **LINHA EM USO**. Quer ligar-se a essa chamada.

Premir a tecla Atender .


Liga-se à chamada. Todos os participantes ouvem um sinal acústico. No display, aparece **CONF-RENCIA**.

Terminar:  Premir a tecla Desligar.

Se algum dos interlocutores internos premir a tecla Desligar , os restantes ouvirão um sinal de aviso. A chamada continuará entre os restantes terminais móveis e o interlocutor externo.


Procurar um terminal móvel ("Paging")

Caso não saiba a localização do seu terminal móvel, poderá procurá-lo com a ajuda da base. Prima **brevemente** (máx. 2 seg.) a tecla de Registo/Paging situada na frente da base (pág. 1). Todos os terminais móveis tocarão simultaneamente.

Terminar: Prima **brevemente** a tecla de Registo/Paging (base) ou a tecla Atender  num terminal móvel.

i

Se premir a tecla de registo da base por **mais do que 2 seg.**, a base entrará no modo de registo. Os terminais móveis deixarão de tocar.



A3 1 008 - M1 643 - P1 0 1 - 1 - 7 9 1 9

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munique
© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (09/2004).
Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens-mobile.com>.

Programações do terminal móvel


Alterar o idioma do terminal móvel

Pode visualizar os textos do display em vários idiomas.

MENU → 9 2 → seleccionar o idioma (por ex., a combinação de dígitos **01** para alemão):

0 1	Alemão	0 6	Espanhol
0 2	Inglês	0 7	Português
0 3	Francês	0 8	Turco
0 4	Italiano	0 9	Grego
0 5	Flamengo		

Activar/Desactivar o atendimento automático

Quando esta função estiver activada, poderá atender qualquer chamada levantando simplesmente o terminal móvel da base, sem que haja necessidade de premir a tecla Atender .

Activar: **MENU → 9 1 1.**

Desactivar: **MENU → 9 1 0.**

Activar/Desactivar o sinal de aviso da bateria fraca

Com o terminal móvel no estado de repouso, e com a função activada, ouve-se um sinal de aviso quando a bateria estiver quase descarregada.

Desactivar: **MENU → 9 4 0.**

Activar: **MENU → 9 4 1.**


Inicializar o terminal móvel

Ao repor as configurações de fábrica, os registos da lista telefónica, da lista de chamadas e da lista de números rápidos, bem como, o registo do terminal móvel na base, **permanecerão.**

MENU → 93 → INICIALIZAR? → OK.

Programações da base

Pausa após ocupação de linha

Com esta programação poderá definir a duração da pausa que será inserida automaticamente após a tecla Marcar  ter sido premida e o envio do número de telefone.

MENU → 8 9 1 6 → O número correspondente à duração da pausa pisca: 1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.; 3 = 7 seg.; 4 = 2,5 seg.; → inserir o número → **OK.**

Pausa após inserir Flash

Poderá alterar a duração da pausa que deverá ser inserida ao inserir Flash, se a sua central telefónica o exigir (consultar o manual de instruções da central).


MENU → 8 9 1 2 → O número para a actual duração da pausa pisca: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → inserir o número → **OK.**

Inserir uma pausa na marcação: premir **sem soltar** a tecla **R** durante 2 segundos. No display, surgirá um "P".

Anexo

Tabela de caracteres

Premir a tecla correspondente várias vezes.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	_
1	Espaço 1					
#	# (Indicação no display: )					
*	*	/	()	,	

Dados técnicos

Consumo de energia

No estado de repouso: cerca de 2 Watt. Durante o carregamento: cerca de 3 Watt. Durante uma chamada: cerca de 2Watt.

Características técnicas gerais

Standard	DECT e GAP
Alcance	até 300 m em espaços abertos, até 50 m em interiores
Alimentador	230 V ~/ 50 Hz
Temperatura de funcionamento	+5 °C a +45 °C
Dimensões do terminal móvel	154 x 59 x 29 mm (C x L x A)
Dimensões da base	87 x 129 x 89 mm (C x L x A)
Peso: terminal móvel	cerca 127 g (com bateria)
Peso: base	cerca 121 g
Bateria recarregável	NiMH, 2xAAA-Pack
Número de encomenda da bateria	V30145-K1310-X359, A5B00075178739
Capacidade da bateria	550 mAh
Tempo de carga	na base, cerca de 10 horas, no carregador, cerca de 5 horas
Autonomia em conversação	cerca de 10 horas
Autonomia em standby	cerca de 170 horas (7 dias)

Cuidados

Limpe a base e o terminal móvel com um **pano húmido** ou um pano **anti-estático**. **Nunca** utilizar um pano seco! Existe o perigo de indução de cargas electrostáticas!

Contacto com líquidos


No caso de o terminal móvel ter entrado em contacto com líquidos:

- 1 **Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente todas a bateria.**
- 2 Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
- 3 Secar todas as peças e, de seguida, deixar o terminal móvel, **durante pelo menos 72 horas**, com o compartimento da bateria aberto e com o teclado virado para baixo. Guardar o terminal móvel num local seco e quente (**nunca colocar**: no microondas, forno, ou semelhante).
- 4 **Apenas voltar a ligar o terminal móvel quando estiver seco.**

Depois de completamente seco, e na maioria dos casos, é possível voltar a utilizá-lo.

Perguntas e respostas

Em caso de dúvidas sobre a utilização do seu telefone, estamos à sua disposição em www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare 24 horas por dia. Além disso, a seguinte tabela contém problemas frequentes e soluções possíveis.

Problema	Causa	Solução
Não há nenhuma indicação no display.	O terminal móvel não está ligado. Bateria descarregada.	Manter premida a tecla Desligar  durante aprox. 5 segundos ou colocar o terminal móvel na base. Carregar/substituir a bateria (pág. 2).
Não reage ao premir das teclas. No display aparece " DESPROTEGER ".	Protecção do teclado está activada.	Premir a tecla Cardinal # durante aprox. 2 segundos (pág. 3).
Não existe ligação com a base, no display, piscam vários símbolos.	O terminal móvel encontra-se fora do alcance da base. O terminal móvel não está registado. A base não está ligada. Os cabos não estão correctamente ligados.	Diminuir a distância entre o terminal móvel e a base. Registar o terminal móvel na base (pág. 5). Verificar o alimentador da base (pág. 2). Verificar os cabos de ligação (pág. 2).

Serviço de Apoio a Clientes (Customer Care)

O nosso **Serviço de Apoio a Clientes** na Internet: www.siemens-mobile.com/customercare

No caso de ser necessário reparar os equipamentos, que estejam dentro da garantia, poderá obter ajuda rápida e credível em:

Serviço de Apoio a Clientes

Telefone: 21 417 85 85

E-mail: customer.care@siemens.com

Por favor, conserve disponível o recibo da compra.

Para informações técnicas relacionadas com os equipamentos:

Hotline Siemens

Telefone: 808 201 521

E-mail: portuguese.helpdesk@siemenssg.com

Nos países onde os nossos produtos não são vendidos por revendedores autorizados não são oferecidos quaisquer serviços de substituição ou reparação.

Licença

Este produto foi concebido para funcionar no seu país. As particularidades específicas dos países foram levadas em conta. A conformidade deste equipamento com as exigências da directiva europeia R&TTE é comprovada pelo símbolo CE.

Extracto da declaração original:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

A Declaração de Conformidade (DoC) foi assinada. Caso seja necessária uma cópia da DoC original poderá ser disponibilizada através da Hotline Siemens.

CE 0682

Garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- ◆ Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Siemens reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- ◆ Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- ◆ Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- ◆ O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- ◆ Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Siemens passam a ser propriedade da Siemens.
- ◆ Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal, Siemens S.A, Rua Irmãos Siemens, nº 1, 2720-093 Amadora.


- ◆ Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Siemens não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- ◆ A duração da garantia não é prorrogada após a execução de um serviço no âmbito da garantia.
- ◆ A Siemens reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- ◆ As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de assistência técnica por telefone da Siemens. Os números encontram-se no manual de utilização fornecido.

Vista geral do menu

O seu telefone disponibiliza inúmeras funções. As funções são oferecidas nas opções de menus.

Com o terminal móvel no estado de **repouso**, premir **MENU** (aceder ao menu), percorrer até à função pretendida e confirmar com **OK**.

Voltar ao estado de repouso: Premir **sem soltar** a tecla .

Existem duas formas de aceder às funções:

- ◆ Percorrer os menus através das teclas de Display **↑** e **↓**,
- ◆ Inserir a respectiva combinação de números, por ex.: **MENU 3 1 2** para programar a hora.

1	REDE	1-1	CHAM ANONIMA
		1-2	CHAM ESPERA
		1-4	DESVIO CHAM

Os serviços da rede são serviços disponibilizadas pela rede telefónica. Apenas poderá utilizar os serviços a seguir descritos, caso os os mesmos sejam disponibilizados ou tenham sido solicitados ao seu operador de rede. Para obter mais informações contacte o seu operador.

Após ter seleccionado um serviço, desligue apenas **depois do sinal de confirmação** da rede telefónica.

Durante a conversação e premindo a tecla de Display MENU, tem à sua disposição (dependendo do contexto) as seguintes funções: RECHAMADA, ACEITAR, REJEITAR, CONSULTA, DESLIGAR.

2	AUDIO	2-2	VOL SINAL
		2-3	MELODIA

Opção de 5 Níveis + "Progressivo" + DESLIGADO

Opção de 10 Melodias

3	BASE	3-1	DATA/HORA	3-1-1	DATA	Formato do registo: DD-MM-AA	
					3-1-2	HORA	Formato do registo: HH-MM
					3-1-3	MODO	Seleccionar o modo 12 a 24 horas
		3-2	PIN DA BASE	Alterar o PIN do sistema (de fábrica: 0000)			
		3-3	INICIALIZAR	Poderá voltar a repor as configurações originais de fábrica (o PIN permanece inalterado e os terminais móveis continuarão registados)			
		3-4	PROGR EXTRA	3-4-1	MODO MARC	Seleccionar entre MF e DEC	
				3-4-2	TEMPO FLASH	Com ↓ seleccionar a duração da pausa	
				3-4-3	ESCUTAR CH	Activar/desactivar a função	
		3-5	PRESELECCAO	3-5-1	PREFIXO	Prefixo de operador que será colocado automaticamente antes do número de telefone a marcar.	

4	ATENDEDOR	4-1	AC EXT
---	-----------	-----	--------

AC EXT --> Gravar/alterar o número do atendedor de chamadas externo para marcação abreviada (premir sem soltar a tecla **1** para marcar no estado de repouso).

Atendedor de chamadas externo: Atendedor de chamadas é um serviço de atendimento de chamadas disponibilizado pelo seu operador de rede, para atender as chamadas que não conseguir atender. Só poderá aceder ao atendedor de chamadas externo se este serviço tiver sido solicitado ao seu operador e desde que o atendedor de chamadas externo esteja configurado para a marcação abreviada.

5	REGISTAR
---	----------